


Pokyny k čištění pro konečného
uživatele

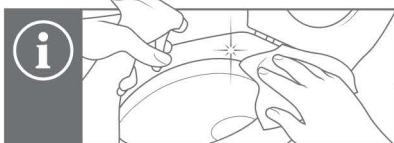

Povolné čisticí prostředky a čisticí
vybavení



Nepovolné čisticí prostředky a čisticí
vybavení



Geberit AquaClean 4000

■ GEBERIT



Stručný návod

Integrovaný ovládací panel výrobku Geberit AquaClean 4000



<Sprcha> - spuštění a zastavení

Stisknutí tlačítka: Rameno s tryskou vyjede do pozice a spustí se sprchování. Sprcha se po 20 sekundách automaticky zastaví. Stisknutím tlačítka <Sprcha> můžete sprchu zastavit dříve. Další stisknutí tlačítka: Sprcha se zastaví.



<Intenzita sprchovacího proudu>

Stisknutím <+> nebo <-> během sprchování se mění intenzita sprchovacího proudu. K dispozici je 5 stupňů intenzity sprchovacího proudu. Do paměti se uloží naposledy nastavená intenzita sprchovacího proudu.



<Ohřev zásobníku teplé vody> ON / OFF / ekonomický režim provozu

Stisknutím tlačítka se zapne nebo vypne ohřev zásobníku teplé vody nebo se přepne na ekonomický režim provozu.

Čištění a péče

Povolené čisticí prostředky a čisticí vybavení



Čisticí prostředek smí být mírně kyselý jako např. kyselina citrónová.



Čisticí prostředek ředte nejlépe vodou.



Čisticí prostředek musí být tekutý.



Čisticí prostředek nesmí být škodlivý pro pokožku.



Čisticí prostředek smí být pěnivý.

Nepovolené čisticí prostředky a čisticí vybavení



Čisticí prostředek nesmí být práškový jako např. abrazivní prášek nebo jiné abrazivní prostředky.



Čisticí prostředek nesmí být žíravý jako např. koncentrované čističe odpadů.



Čisticí prostředek nesmí být dráždivý pro oči a pokožku.



Čisticí prostředek nesmí obsahovat chlór ve vysoké koncentraci.



Čisticí prostředek nesmí být brusný jako např. písek nebo abrazivní pasta.



Další informace k péči a čištění výrobku Geberit AquaClean 4000 najdete v kapitole „Čištění a péče“ tohoto návodu k obsluze.