





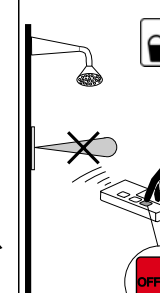
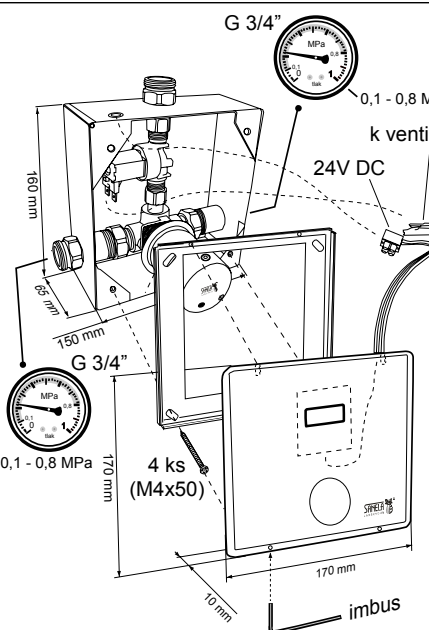


Automatické ovládání sprchy s termostatem SLS 02T Automatické ovládanie sprchy s termostatom SLS 02T


Standartní funkce, Štandardná funkcia			Vlastnosti				
1. 	2. 	3. 	Nastavení teploty Nastavenie teploty 		 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ*	 1. AUTOMATICKÝ 3 sek. 2. NASTAVITELNÉ*	 * pro více informací čtěte návod pro SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod na SLD 03
	aktivační čas 2 sek. aktivačný čas 2 sek.	nastavitelný interval vyp. vody nastaviteľný interval vyp. vody	snímaná zóna 0,3 - 0,7 m		prodleva vyp. vody 0,25-7,75 sek oneskorenie vyp. vody 0,25-7,75 sek	funkce OFF/ON funkcia OFF/ON	

Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky
SLS 02T - Obj. č. 02023

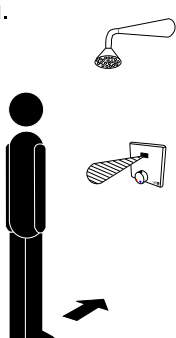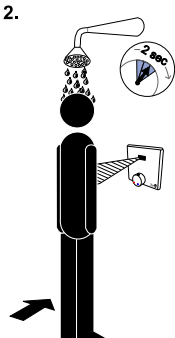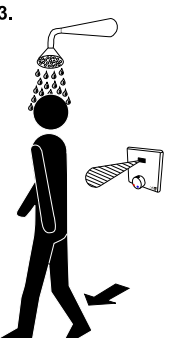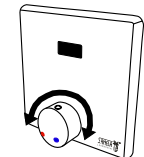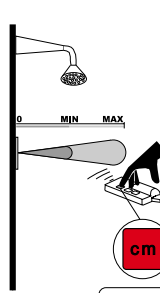

G 3/4"
 0,1 - 0,8 MPa
 k ventilu
 24V DC
 160 mm
 65 mm
 150 mm
 170 mm
 4 ks (M4x50)
 170 mm
 10 mm
 imbus

STANDARD ↔ START/STOP přepnutí
ŠTANDARD ↔ ŠTART/STOP prepnutie





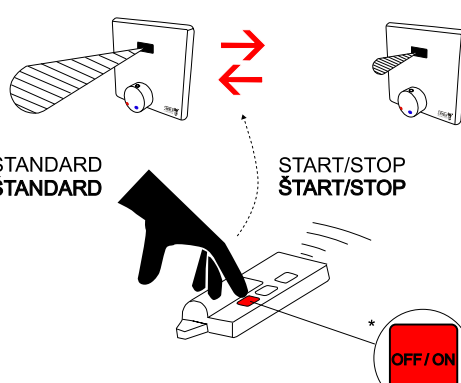


STANDARD
 ŠTANDARD

START/STOP
 ŠTART/STOP

* ZMÁČKNI ... max 5 sek. ... ZMÁČKNI
* STLAČ ... max 5 sek. ... STLAČ

START/STOP funkce, ŠTART/STOP funkcia

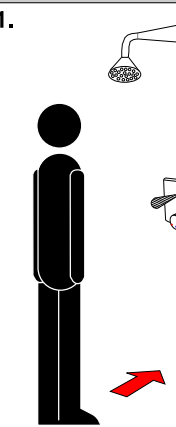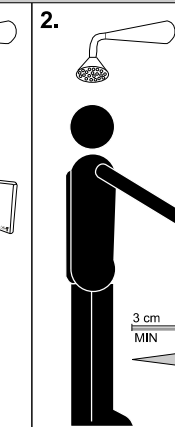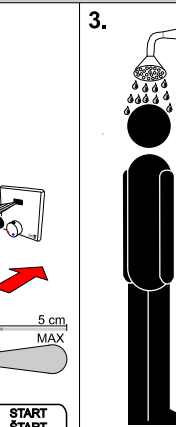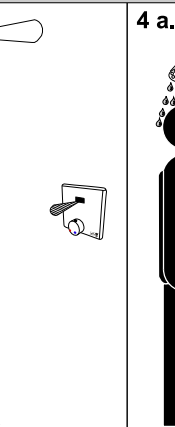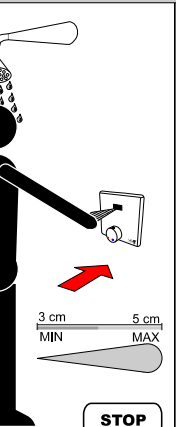1. 	2. 	3. 	4 a. 	4 b. 
	3 cm MIN 5 cm MAX		3 cm MIN 5 cm MAX	10 - 310 sek
	START ŠTART		STOP	1. AUTOMATICKÝ 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ* 1. AUTOMATICKÝ 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ* STOP


Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	Napájecí zdroj 230/24V DC, pro napájení maximálně 2 ks sprch
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 230/24V DC, pro napájení maximálně 4 ks sprch
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24V DC pro napájení maximálně 9 ks sprch
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání pro nastavování parametrů

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	Napájací zdroj 230/24V DC, pre napájanie max. 2 ks sprch
SLZ 01Z	Napájací zdroj 230/24V DC, pre napájanie max. 4 ks sprch
SLZ 03	Spínaný napájací zdroj 24V DC pre napájanie max. 9 ks sprch
SLD 03	Univerzálne diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov

Instalace, Inštalácia

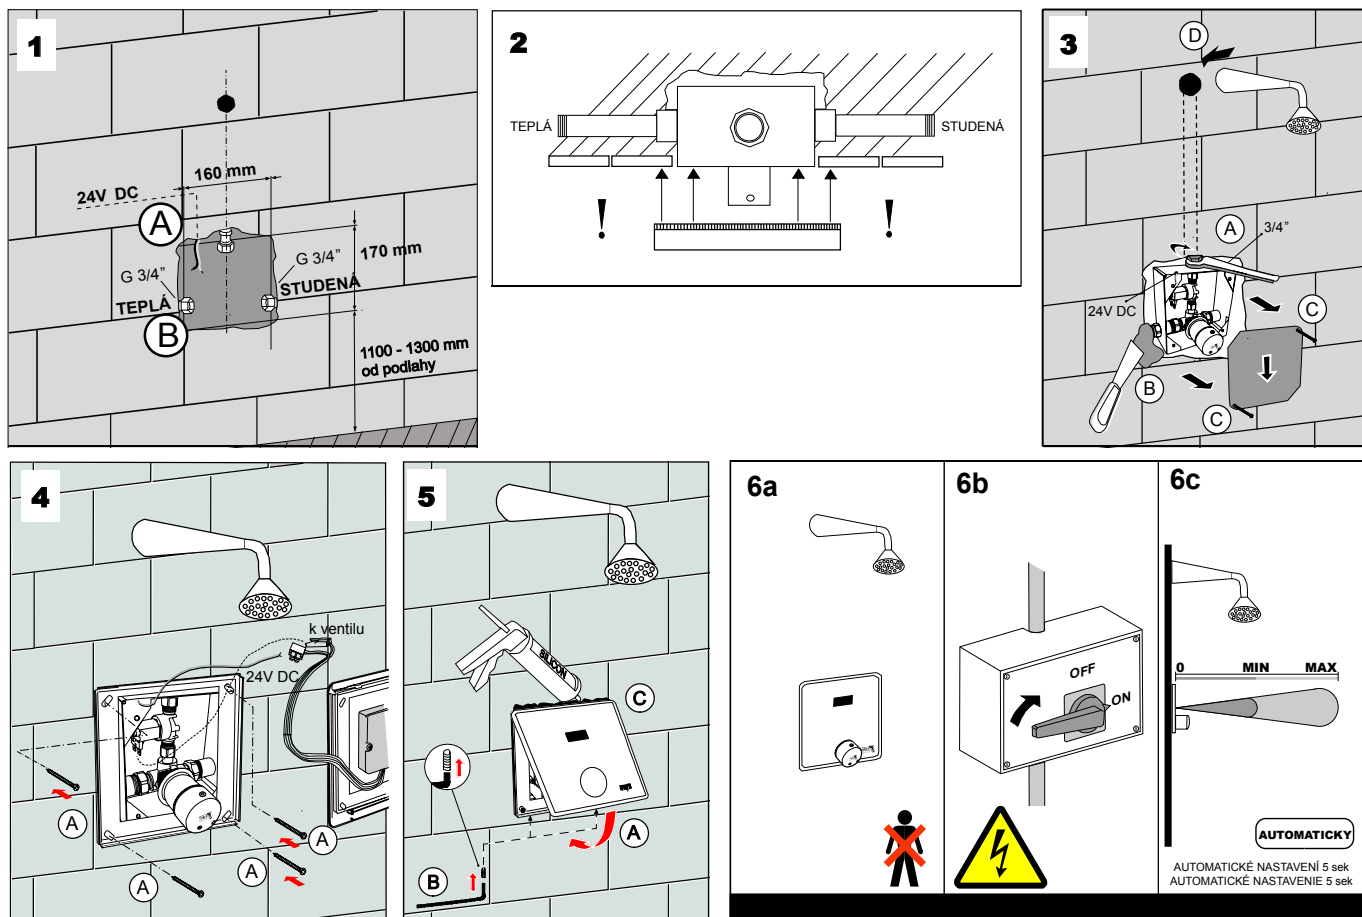

Servis

Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosadacích ploch konektorů.

Veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem. V žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky.

Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.

Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Servis

Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov.

Všetky nerezové díly je možné čistit iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky

Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.

Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.